

HM5100 使用手冊




Printed in China
GH68-28502L
Taiwan, 10/2012, Rev. 1.0

www.samsung.com

操作裝置前請詳閱本手冊並妥善收藏，以便日後參考。為確保安全而正確地使用裝置，請在使用前了解所有安全注意事項。
本手冊中的圖形僅作說明之用。實際產品可能有所差異。


安全注意事項


- 如需在開車時使用裝置，請遵守所在地區的法律。
- 切勿基於任何原因拆卸或改裝本裝置，否則可能會造成裝置故障或燒壞。如需維修，請將裝置送至授權維修中心。
- 請將裝置及所有配件放置在孩童或動物無法觸及的地方。如果誤吞小零件，可能會造成窒息或嚴重傷害。
- 請勿將裝置放在溫度極低或極高 (不到 5 °C 或超過 35 °C) 的環境中。極端溫度會導致裝置變形，並使充電能力和裝置使用壽命耗損。
- 請勿使裝置受潮 — 液體會導致裝置嚴重損壞。請勿在雙手潮濕的情況下操作裝置。如裝置因浸水而損壞，可能會使製造商的保固失效。
- 請勿在靠近孩童或動物眼睛的位置使用裝置的燈光。
- 切勿在雷雨天氣時使用裝置。雷暴可能會導致裝置出現故障，並增大電擊風險。


 長時間聆聽高音量的聲音有損聽力。在駕駛時聆聽高音量聲音會使人分神，甚至導致發生意外。僅使用通話所需的最小音量設定。

指示圖示

開始之前，請了解本手冊中下列圖示的意義：

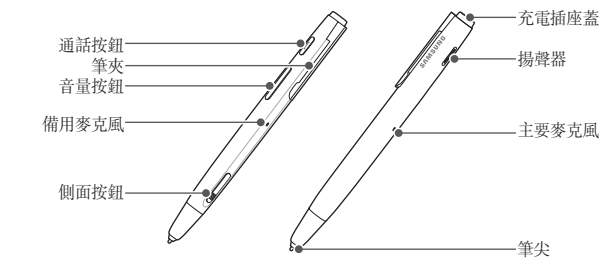
 **警告**—可能會造成個人或他人身體傷害的情況


 **注意**—可能會損壞裝置或其他設備的情況

 **備註**—備註，使用提示或其他資訊




入門

裝置概述




-  確認您的耳機有下列物品：裝置，更換筆尖，筆尖拔出工具，旅行充電器和使用者的手冊。隨附的物品可能有所不同。
- 切勿在筆尖上用力過度。

按鈕功能

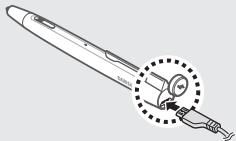
按鈕	功能
	通話按鈕 <ul style="list-style-type: none">按下此開關即可開啓或關閉裝置電源。當裝置關閉時，按住 超過 3 秒鐘可進入 [配對] 模式。按下即可接聽或結束通話。按住可拒接來電。按住可保留通話。按住可在通話之間切換。
	音量按鈕 <ul style="list-style-type: none">按下可調整音量。通話期間，按住可開啓或關閉麥克風電源。
	側面按鈕 <ul style="list-style-type: none">按住以執行不同的 S Pen 動作。

對裝置充電

本裝置內建可重複充電的電池，不可拆卸。在首次使用時，確保裝置充滿電。

 僅可使用 Samsung 核可的充電器。未認可的或非 Samsung 的充電器可能導致損壞裝置，極端情況下可能引起爆炸，同時還導致產品保固無效。

- 1 用手指甲開起充電插座的蓋子，然後連接旅行充電器。
- 2 將旅行充電器插入牆上電源插座中。在充電期間，指示燈將會變成紅燈。如果充電未開始，請拔下旅行充電器，然後再次插入。
- 3 裝置充滿電時，紅色指示燈會變為藍色。請將旅行充電器的插頭從牆上電源插座與裝置上拔下。




檢查電池電量

若要檢查電池電量，請同時按住音量減小按鈕和通話按鈕。視電池電量而定，指示燈會以下列其中一種色彩閃爍 5 次：

電池電量	指示燈色彩
高於 80%	藍色
80 ~20%	紫色
低於 20%	紅色

裝置電池電量不足時

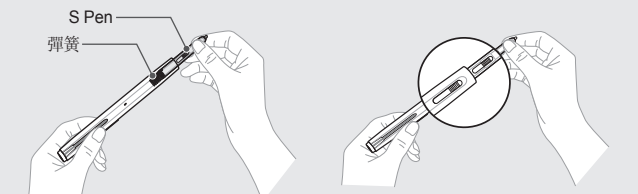
裝置指示燈閃爍為紅色，並且您會聽到嗶聲。若在通話過程中裝置電源關閉，通話將會自動切換至手機。


 重複對裝置進行充電和放電將會導致電池效能下降。這對於所有可重複充電電池均屬正常現象。

組裝裝置

若有需要，按下述方法組裝裝置。

- 1 若彈簧鬆開，將彈簧按入裝置內。
- 2 對準裝置的側邊按鈕，將 S Pen 按進裝置內。
- 3 拴緊筆尖蓋。



-  確定 Wacom 數位筆的按鈕正確對準裝置的側邊按鈕。
- 裝置內的彈簧和 S Pen 不提供獨立銷售。

開啟/關閉藍牙

裝置開啓後可使用藍牙功能。


- 若要開啓裝置，請按住通話按鈕。指示燈會閃爍藍色 4 次。
- 若要關閉裝置，請按住通話按鈕 3 秒鐘。指示燈將閃爍藍色和紅色，然後熄滅。

 第一次啓動裝置時，裝置將自動進入配對模式大約 3 分鐘。

開啟/關閉指示燈

裝置狀態指示燈顯示您裝置的當前狀態，但如果晚上您感到受擾，可將其關閉。

- 同時按住兩個音量按鈕可開啓或關閉指示燈。


-  您無法在配對模式中關閉指示燈。
- 開啓或關閉裝置，電話進線，在配對模式中或電池電量低時，指示燈將始終保持開啓狀態。

設定震動模式

您可在裝置開啓或關閉後設定其為震動，並接聽電話。

- 同時按住通話按鈕和增加音量按鈕，設定震動模式。您的裝置將震動。
- 再次同時按住通話按鈕和增加音量按鈕，取消震動模式。指示燈將閃爍紅色兩次。

使用裝置

-  可用的功能和特性可能會依手機的類型而有所不同。
- 有些裝置，尤其是未經藍牙技術聯盟 (SIG) 測試及核准者，可能無法與您的裝置相容。

為確保取得最佳的裝置效能


- 儘量拉近裝置和裝置之間的距離，避免您的身體或其他物件擋住訊號。
- 遮擋裝置可能影響其效能，因此請儘量避免遮擋。

將裝置用作 S Pen

S Pen 可提供除傳統控制 (例如，輕觸或輕彈) 以外的所有強大功能。把筆放在您的大拇指或食指可以按得到側邊按鈕的地方。

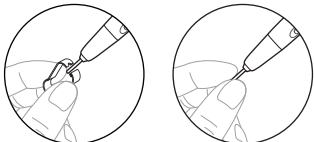
按住側面按鈕可執行下列動作。

- 返回：由右向左滑動 S Pen 可返回上一螢幕。
- 功能表：由下向上滑動 S Pen 可進入功能表清單。
- 螢幕擷取：輕觸並按住螢幕可擷取目前螢幕畫面。
- 快速備忘錄：輕觸兩下可啓動快速備忘錄功能。


 視使用的裝置與應用程式而定，S Pen 功能可能會有不同或不支援的狀況。



更換筆尖



- 1 使用筆尖拔出工具的凹槽固定住裝置的筆尖，然後輕輕拔出筆尖。
- 2 將裝置的新筆尖插入您剛拔出舊筆尖的位置，直至卡入定位。

-  如果白色筆尖變色，請使用新的筆尖替換掉黑色的筆尖。
- 請勿將筆尖的圓型末端插入裝置中。此舉可能會毀損裝置。
- 將筆尖插入裝置時，請勿過度大力按壓筆尖。
- 注意使用筆尖拔出工具以免夾住手指。
- 不要重複使用舊的筆尖。使用舊筆尖可能會導致裝置故障。

配對與連接裝置

配對表示當兩個藍牙裝置同意相互通訊時，它們之間的唯一且加密的無線連接。

在 [配對] 模式中，兩台裝置盡量靠近。


將裝置與手機配對及連接

- 進入 [配對] 模式。指示燈將顯示藍色且保持 3 分鐘。
 - 當關閉裝置時，請按住通話按鈕 超過 3 秒鐘。
 - 當開啓裝置時，同時按住通話按鈕和增加音量按鈕 3 秒鐘。
- 啓用手機的藍牙功能，並搜尋裝置（請參閱手機使用手冊）。
- 從手機找到的裝置清單中選取裝置 (HM5100)。
 - 若需要，則輸入藍牙 PIN 0000（4 個零），將裝置配對並連接至您的手機。
 - 配對完成之後，裝置將在您每次啓動時嘗試重新連接。

透過主動配對功能進行配對

使用主動配對功能，您的裝置便能自動搜尋範圍內的藍牙裝置並嘗試與之連線。確保手機的藍牙可見度選項設定為開啓。

- 在 [配對] 模式中，請按住裝置上的通話按鈕。指示燈顏色將從藍色變為紫色。


	<ul style="list-style-type: none">您要連接的藍牙手機不得與其他裝置配對。如果手機已經連接另一個裝置，請結束連接並重新啓動主動配對功能。 此功能可能在某些裝置上不受支援。
---	--


連接兩個藍牙手機

啓用多點連結功能後，您的裝置便能同時連接兩個藍牙手機。

開啟多點連結功能	關閉多點連結功能
在 [配對] 模式中，按住增加音量按鈕。指示燈會閃爍藍色。	在 [配對] 模式中，按住降低音量按鈕。指示燈將閃爍紅色兩次。

- 一旦裝置已連接第一個藍牙手機，同時按住通話按鈕和增加音量按鈕 3 秒鐘，進入配對模式。
- 在第二個藍牙手機上啓用藍牙功能並搜尋裝置
- 從第二個藍牙手機找到的裝置清單中選擇裝置 (HM5100)。
 - 若需要，則輸入藍牙 PIN 0000（4 個零），將裝置連接至第二個藍牙手機。
- 從第一個藍牙手機重新連接裝置。


	某些手機可能無法作為第二支藍牙手機進行連接。
---	------------------------

	
--	--

重新連接裝置

如果使用時連接中斷：


- 請按住裝置上的通話按鈕或使用手機上的藍牙功能表。

	裝置與手機配對後，每次開啓裝置時，裝置即會自動嘗試重新連接。若多點連結功能已啓動，每次開啓裝置時，它都會嘗試重新連接最近連接的兩部手機。此功能可能在某些裝置上不受支援。
---	--

斷開裝置的連接

關閉裝置或使用手機上的藍牙功能表。

使用通話功能

	<ul style="list-style-type: none">可用通話功能可能隨手機類型而不同。 某些功能僅適用於免持聽筒模式。
---	--


	
---	--

	
---	--



若通話品質不佳：

- 拉近耳朵和裝置揚聲器的距離。
- 小心不要用手蓋住裝置的麥克風。

	為取得最佳通話品質，手握裝置的下半部。
---	---------------------

撥打電話


重撥上一個號碼

若要重撥主要手機的上一個已撥號碼：

- 按住通話按鈕。


若要重撥備用手機的上一個已撥號碼：

- 按下通話按鈕兩次。

	當第一次按通話按鈕時，某些手機會開啓通話記錄清單。請再次按下通話按鈕以撥打選取的號碼。
---	---


聲控撥號

按下通話按鈕。

	此功能僅適用於主要手機。
---	--------------

接聽來電

接到來電時，您將聽到聲音，且藍色指示燈閃爍兩次；如果 [震動] 模式已啓用，則裝置會震動。按下通話按鈕，即可接聽電話。

	
---	--

拒接來電

有來電時，按住通話按鈕即可拒接來電。

	若同時接到兩部連接手機的來電，您僅能接聽或拒絕主要手機上的來電。
---	----------------------------------

結束通話


按下通話按鈕，即可結束通話。


通話中可使用的選項

您可以在通話期間使用以下功能。

調整音量

按下增加/降低音量按鈕可調整音量。

	當裝置調到最小或最大音量時，您會聽到一聲嗶聲。
---	-------------------------

	
---	--

麥克風靜音

按住增加/降低音量按鈕可將麥克風關閉，使通話對方無法聽到您的聲音。麥克風關閉時，裝置會定時發出嗶聲。再次按住增加/降低音量按鈕可取消麥克風靜音。

將通話從手機轉接至裝置

按下裝置上的通話按鈕，即可將通話從手機切換至裝置。


保留來電

按住通話按鈕，即可保留目前的通話。

接聽第二通來電


當您在通話過程中接到一通電話，裝置會發出嗶聲，且指示燈會閃爍兩次。

- 按下通話按鈕即可結束第一個電話，並接聽第二個來電。
- 按住通話按鈕可保持第一通電話，繼而可接聽第二通來電。若要在目前的通話與保留的來電之間切換，請按住通話按鈕。


	
---	--

附錄

項目	規格說明
藍牙版本	3.0
支援模式	耳機模式，免持聽筒模式。
操作範圍	可達 10 公尺
待機時間	可達 130 小時*
通話時間	可達 3 小時*
充電時間	約 2 小時

	
---	--

* 視手機的類型和使用狀態而定，實際時間可能有所不同。

	
裝置未充滿電。	旅行充電器也許未正確插入裝置。請將裝置自旅行充電器上拔除，然後重新連接再充電。
我無法使用手冊中所述的所有功能。	可用的功能可能會依連接裝置而有所不同。若裝置一次連接到兩部裝置，部分功能可能不可用。
本裝置是否適用於筆記型電腦，個人電腦和 PDA？	本裝置可搭配支援此裝置藍牙版本與模式的裝置使用。
通話中時，為何我聽到迴音？	請調整裝置音量，或移至其他區域再試一次。
通話中時，為何我聽到靜電或干擾聲音？	無線電話或無線網路設備等裝置都可能出現干擾情形，通常類似于靜電聲音。為減少干擾，請讓裝置遠離會使用或可產生電波的裝置。
本裝置是否會干擾車上的電子設備，收音機或電腦？	本裝置所產生的功率比一般手機要小得多。並且，耳機發射的信號符合國際藍牙標準規範。因此，標準家用電子設備並不會受到任何干擾。

	
---	--

其他的藍牙手機使用者是否會聽到我的通話內容？	裝置配對藍牙手機時，此兩個藍牙裝置之間會形成一個私人的無線溝通管道。由於藍牙無線信號的射頻功率比一般手機的射頻功率要小得多，因此本裝置使用的無線藍牙技術不易遭第三者監聽。
我該如何清理裝置？	請使用柔軟的乾布擦拭。

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二、第十四條等條文規定：

- 經形式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大 功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用， 並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

保固與零件更換

Samsung 保證本產品自原始購買日期起一年內不會出現材料，設計及工藝上的缺陷。*

如果保固期內證明本產品在正常使用及維護下存在缺陷，應將產品退回其原始零售商或合格的服務中心。Samsung 及其指定維護公司的責任僅限於保固之裝置的維修與/或更換成本。

- 僅原始購買者可享受保固。
- 必須提供收據複本或其他購買證明方可獲得正常的保固服務。
- 如果購買標籤已撕下，或者產品已經遭受實體濫用，不正確的安裝，修改或未獲授權之第三方的維修，其保固將失效。
- 特別免除壽命有限之消耗元件 (例如電池及其他附件) 的任何保固。
- Samsung 對於裝運過程中發生的任何損失或損壞不承擔任何責任。如果未獲授權之第三方對 Samsung 產品進行了任何維修，產品保固將失效。

	
---	--

* 保固期可能會因地區而有所不同。

	
---	--

	
---	--

版權

Copyright © 2012 Samsung Electronics

本使用者手冊受國際著作權法所保護。

在未獲得 Samsung Electronics 事先書面同意的情況下，不得以任何形式或透過任何方法重製，散佈，翻譯或傳送本使用手冊的任何部分 (包括以電子或機械的手段，在任何資訊儲存及擷取系統中進行複印，錄製或儲存)。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌為 Samsung Electronics 的註冊商標。
- Bluetooth® 為 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的註冊商標。如需關於 Bluetooth (藍牙) 的詳細資訊，請造訪 www.bluetooth.com。
- 所有其他的商標及版權為各自所有人的財產。



廢電池請回收